




1º PASSO

Ligue o roteador na rede elétrica com a fonte fornecida com equipamento e coloque um cabo em uma das portas "Lan" e ligue-a ao PC.

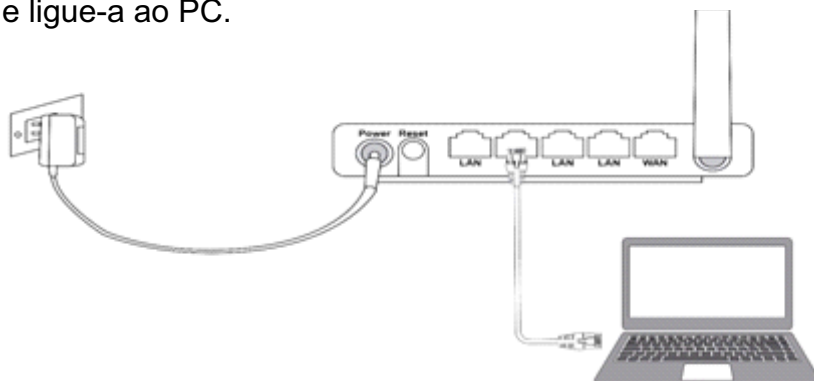

2º PASSO

Na URL do seu navegador digite o endereço do gateway do roteador 2flex 192.168.1.1 e aperte enter.



3º PASSO

Digite o usuário padrão: admin e a senha padrão: admin e confirme clicando em fazer login.

Fazer login

http://192.168.1.1

Sua conexão a este site não é particular

Nome de usuário

Senha

4º PASSO

Você será direcionado para a tela inicial abaixo.

- 4.1- Verifique se a opção **DHCP** está marcada como na foto abaixo.
- 4.2- Clique em **Automático** para clonar o endereço MAC do seu PC.
- 4.3- Em seguida escolha um nome para sua rede wireless(**SSID**) e uma senha(**Chave compartilhada**). Por padrão o SSID é 2Flex e não possui senha.
- 4.4- Clique em **Aplicar**.



5º PASSO

O roteador irá reiniciar com as configurações aplicadas, basta conectar o cabo de internet que está fornecendo IP por DHCP na porta WAN do roteador.

Apresentar resultados!

Configurações realizadas com sucesso!
Reiniciando o equipamento.

Espere, por favor. 15 segundos...